

TAK

VEGG

Monteringsanvisning

FOR TAK- OG VEGGPANEL

Slik gjør du det...



MjøsPanel

www.mjoespanel.no



NB!**Før du monterer**

- Tak- og veggproduktene må ikke ha direkte kontakt med vann.
- Panelene kontrolleres for evt feil før montering.
- Takpanelet må akklimatisere seg i 2–3 dager. Pakkene åpnes og plasseres på plant underlag i det rommet de skal benyttes.
- Pakkene bør oppbevares tørt.
- Vi gjør oppmerksom på følgende: plater med produksjonsfeil som er montert, erstattes kun med plateverdien.


Monteringstips

- Første rad monteres etter rettesnor, med fjæra inn mot vegg.
- Beregn 7 mm ekspansjonsfuge mot vegg og faste installasjoner.
- Hvis man skjærer utenfor bjelkelag skal det limes i endene.

Spikring

Ved håndspikring anbefales det å bruke galvanisert sponplatesstift 17/40, eller varmgalvanisert dykkert 20/40.

Ved maskinspikring anbefales 35–40 mm kramper. Plasser spikrene/stiftene i notsiden, 1 stk pr lekt, eller med 300 mm avstand ved montering på eksisterende tak.



Plassering av spiker/stift.

Beregning av platebehov

Mål opp veggens lengde og del med 0,6 og du får antall plater som vil gå med.

Legging på stendere eller reisverk

For å legge MjøsPanel trenger du 5 mm avstandsklosser, hammer/spikerpistol/drill, sag, vater, spiker/kramper/skruer. Bruk galvanisert firkantspiker 17/35 eller kramper med beinlengde på minst 35 mm og med 10 mm rygg.

Spikring

Ved håndspikring anbefales det å bruke galvanisert sponplatesstift 17/40, eller varmgalvanisert dykkert 20/40.

Ved maskinspikring anbefales 35–40 mm kramper. Plasser spikrene/stiftene i notsiden, 1 stk pr lekt, eller med 300 mm avstand ved montering på eksisterende vegg.

Feste i stål eller aluminium


Anbefales av Christiania Spigerverk. Selvborrende skrue: 4,2 x 25–35 mm for laminat–fiber–tre–stål.

Skal du male selv?

Kjøper du ubehandlede plater anbefaler vi følgende for å få beste resultat:

- oljebasert heft grunning
- puss lett over med fint pussepapir
- vannfortynnbar oljebasert TOPP STRØK

mjøspanel.no

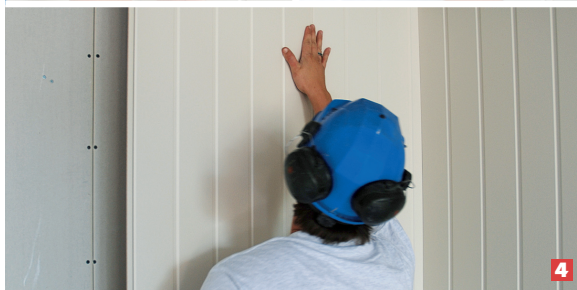

Legging

Du starter leggingen i et hjørne. Bruker du innvendig hjørnelist, skal denne festes før montering av veggplatene.

Skjær vekk fjøra på den første plata og legg den inn i hjørnet. Forviss deg om at plata er i lodd (se illustrasjon 1) og pass på at du hever plata ca 5 mm opp fra gulvet.

Fest platene i over- og underkant på hvert «panelbord» (se illustrasjon 2).

Langs nota fester du platene med ca 20–30 cm mellom hver spiker/krampe (se illustrasjon 3).

Hold neste plate litt på skrå for å tre den på plass mot nota (se illustrasjon 4).

Bruk om nødvendig kantkloss, men vær da spesielt forsiktig med skyggepanel! (Se illustrasjon 5).

Hjørner

Ved bruk av innvendig hjørnelist eller kvartstaff, skjuler du spikringen. Hos forhandleren kan du få kjøpt listverk levert av oss til innvendige og utvendige hjørner i samme farge som platene.

Du kan også bruke akrylmasse i samme farge som platene, eventuelt male over med flekkmaling som du også får kjøpt hos forhandleren.

Montere Mjøspanel på «gammel vegg»

Det kan lønne seg å «lete opp» de eksisterende spikerslagene, slik at Mjøspanelet får godt feste. Ellers er monteringen av Mjøspanel lik som forklart over.

Hjørnelister

Perfekt start og perfekt avslutning

Listene er i furu og er 240 cm lange. De blir overflatebehandlet på samme måten, med de samme fargene og med samme fine resultat som panelplatene. Listene er spesialtilpasset for MjøsPanel og sikrer et godt sluttresultat.



Utvendig hjørnelist



Innvendig hjørnelist



Kvarstaff



Flekslist

Tilbehør:

Fugemasse

Acryl fugemasse i utvalgte farger.

Dekkstift

For gjenfylling av spikerhull i listverk eller på vegg. Finnes i utvalgte farger.

Flekkmaling

Reparasjonssett i veggens farge for sår og små skader.



Veggplater



Profil: skygge Farge: hvit


Malte veggplater i MDF

Profiler:

- Fas – 7 bord pr plate
- Skygge – 3 el. 5 bord pr plate
- Perle – 5 bord pr plate

Bredde plate: 60 cm

Høyde plate: 239/305 cm



Ubehandlet veggplate

For maling av ubehandlede veggplater anbefaler Jotun oljebasert heftgrunning og valgfritt toppstrøk.

Profiler



Perlestaff



Skygge skrå



Fas

Standard farger

NCS koder

Hvit: S0502-Y

Cafe Latte: S1005-Y30R

Grå: S2502-Y

Toast: S3010-Y30R


Gren: 4207-Y42R

Glans: Halvblank (25)

MjøsPanel tilbyr ferdig malte veggplater i spesialfarger.

Det eneste vi trenger er NCS fargekode. Spesialfarger leveres mot et tillegg i pris.

Takpanel

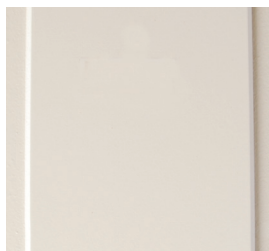

Hvit, skygge, malt takpanel i MDF

Profiler: skygge skrå

Mål: 2400 x 132 x 12 mm

NCS: S0502-Y

Pakning: Bunt a 5 bord

Taket har mange fordeler:

- Enkel montering
- Endepløyd for perfekte skjøter
- Skjult innfesting
- Lett og holde rent
- Lysekte, gulner ikke
- Eksklusivt utseende

Kan brukes til både nybygg og oppussing. Taket kan monteres direkte på eksisterende himling.

MDF er en hardt presset trefiber plate, bestående av furu og gran.

Platene er profilfrest med not og fjær for skjult spikring. Ferdig malt overflate som er meget slitesterk.

Kan brukes til både oppussing og nybygg. Veggen og taket er enkle å montere og gir god økonomi i byggeprosessen.



MjøsPanel AS – 2850 Lena

Telefon: 61 16 86 65

Faks: 61 16 67 39

E-post: post@mjospanel.no